

DEMS Server/Client

Software zur zentralen Beweismittelverwaltung

Zentralisieren Sie Dateien von Dockingstations-Clients und verwalten Sie servergespeicherte Beweismittel mit Benutzer-/Gruppenberechtigungen und Netzwerk wiedergabe.

Über mehrere Docking-Clients erfassen


Überführen Sie Daten unterstützter Dockingstations-Clientsoftware in einen gemeinsamen serverbasierten Verwaltungsworkflow.

Benutzer- und Gruppenzugriff steuern

Weisen Sie verschiedenen Benutzern und Gruppen Berechtigungen zu.

Videos über das Netzwerk sichten

Greifen Sie über das konfigurierte LAN oder WAN zur Wiedergabe auf servergespeicherte Videos zu.

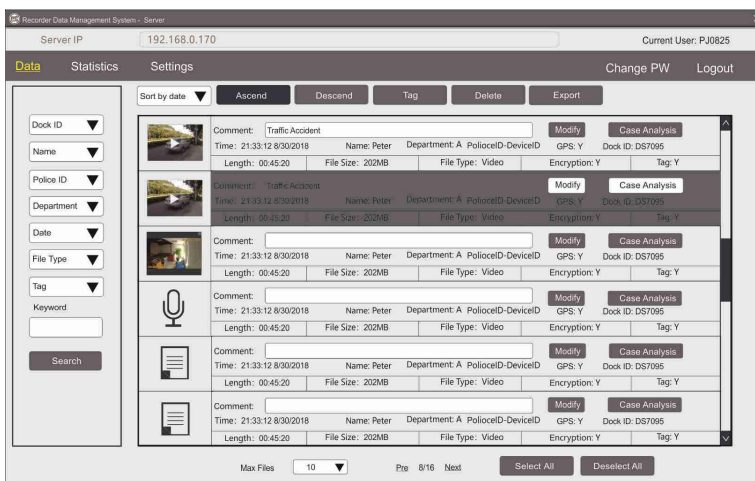

Oberflächenvorschau; Build und Konfiguration können abweichen

Server / Client

Beweismittelarchitektur

Benutzer / Gruppe

Berechtigungsverwaltung

LAN / WAN

Videowiedergabe über Netzwerk

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](mailto:info@spikecam.com)

Anruf +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Technische Daten

Verifizierter Beweismittelworkflow

Architektur	Zentraler Server mit Dockingstations-Clients
Erfassung	Daten mehrerer unterstützter Docking-Clients empfangen
Beweismittelverwaltung	Übernommene Daten auf dem Server verwalten
Benutzerverwaltung	Berechtigungen für einzelne Benutzer
Gruppenverwaltung	Berechtigungen für Benutzergruppen
Wiedergabezugriff	Online-Videowiedergabe über konfigurierten WAN- / LAN-Zugang

Zu bestätigende Einsatzanforderungen

Clientintegration	Abgestimmter Docking-Client, Kamerafirmware und Serverversion
Serverplattform	Unterstütztes Betriebssystem, Datenbank und Hardwaredimensionierung unbestätigt
Speicher und Lizenzierung	Kapazität, Aufbewahrung, Client-/Benutzergrenzen und Nutzungsrechte unbestätigt

Konfigurationshinweise

Bestätigen Sie Docking-Client- und Serverversionen als gemeinsame Beweismittelinstallation.

Bestätigen Sie Server-Betriebssystem, Speicher, Netzwerkzugriff und Lizenzumfang vor der Installation.

Die Oberfläche zeigt Beispieldatensätze; abgebildete Daten und Bedienelemente dienen der Veranschaulichung.