

DS02N

Estación de carga y transferencia en red de 8 ranuras

Una estación de acoplamiento metálica de ocho ranuras con acceso LAN RJ45, carga adaptativa e interruptor principal de alimentación.

Conecte a través de la red local


Utilice la conexión RJ45 para el flujo de recopilación LAN configurado.

Cargue ocho cámaras compatibles

Ocho posiciones fijas proporcionan carga de 5 V con corriente adaptativa de hasta 2 A por puerto.

Gestione la alimentación de la estación

Un interruptor principal controla la alimentación de la estación; incluye protección contra sobrecargas y corrientes transitorias.

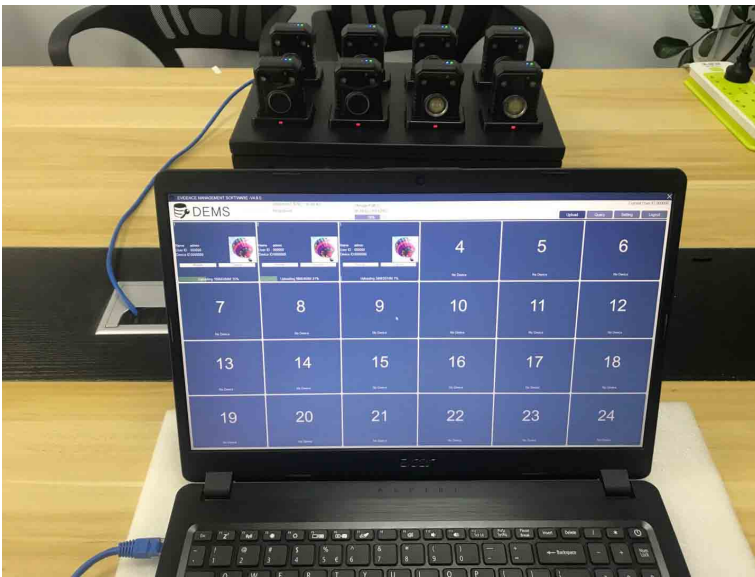

Vista del producto

8 ranuras

Posiciones fijas de cámaras

RJ45

Conexión LAN

120 W

Potencia máxima de entrada

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Especificaciones técnicas

Conexiones y flujo de trabajo

Posiciones para cámaras	8 ranuras fijas; se requiere compatibilidad entre cámara y base
Funciones	Carga y transferencia de archivos
Conexión de red	Ethernet RJ45 para acceso LAN; velocidad del enlace sin confirmar
Compatibilidad de conexión USB	USB 1.1 / USB 2.0; compatibilidad del conector de cámara por confirmar
Sistema de recopilación	El software de red y el sistema operativo de la estación requieren confirmación

Sistema eléctrico y carcasa

Voltaje del puerto	5 V
Corriente por puerto	Hasta 2 A por puerto; según el dispositivo
Potencia máxima de entrada	120 W
Protección	Protección contra sobretensión y corrientes transitorias
Control de alimentación	Interruptor principal de encendido y apagado
Construcción	Carcasa metálica; 4 apoyos; 3 aberturas de ventilación
Dimensiones / peso neto	400 x 240 x 80 mm / 4.5 kg
Juego de cables	1 cable de red RJ45; 1 cable de alimentación

Notas de configuración

Confirme la compatibilidad física de las cámaras, el software de recopilación y la integración con el servidor de red de DS02N.

Confirme la entrada de alimentación de red, el tipo de enchufe y la velocidad del enlace de red.

La computadora portátil, las cámaras y la interfaz de software mostradas ilustran un flujo de trabajo configurado.