


Cam Manager

Utilitaire de configuration de caméra-piéton

Un utilitaire de configuration de caméra pour l'accès à la mémoire, les réglages pris en charge, la synchronisation de l'horloge et l'identification utilisateur/appareil.

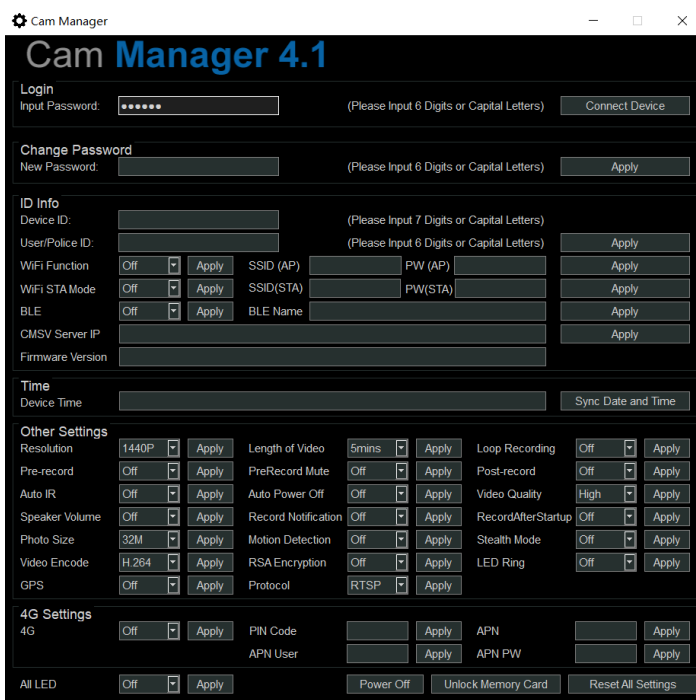

Aperçu de l'interface ; la version et la configuration peuvent varier

Configurer les réglages pris en charge

Réglez les options proposées par la version logicielle adaptée à votre caméra.

Synchroniser l'horloge de la caméra

Réglez la date et l'heure de la caméra via l'utilitaire de configuration.

Attribuer les identifiants de caméra

Modifiez les identifiants utilisateur et appareil pour le fonctionnement de caméra pris en charge.

Réglages

Configuration de la caméra

Synchronisation de l'heure

Date et heure

Identifiant utilisateur / appareil

Identification de la caméra

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Caractéristiques techniques

Opérations de caméra vérifiées

Rôle du produit	Utilitaire de configuration de caméra
Accès à la mémoire	Déverrouiller la mémoire des caméras compatibles
Réglages	Modifier les réglages pris en charge par la combinaison caméra/logiciel adaptée
Horloge	Synchroniser la date et l'heure de la caméra
Identification utilisateur	Modifier l'identifiant utilisateur
Identification de l'appareil	Modifier l'identifiant d'appareil

Exigences de déploiement à confirmer

Association de caméra	Modèle et micrologiciel de caméra adaptés à la version de l'utilitaire
Environnement hôte	Système d'exploitation, pilotes et méthode de connexion pris en charge non confirmés
Installation	Version actuelle, configuration matérielle hôte requise et conditions de licence non confirmées

Notes de configuration

Les réglages disponibles dépendent du modèle de caméra, du micrologiciel et de la version de Cam Manager.

Confirmez le système d'exploitation hôte, les pilotes et les conditions de licence avant installation.

L'interface 4.1 illustrée est une image de référence et ne constitue pas un engagement sur la version actuelle.