

DS02N

Station réseau de recharge et de transfert à 8 emplacements

Une station d'accueil métallique à huit emplacements avec accès LAN RJ45, recharge adaptative et interrupteur principal.

Se connecter au réseau local


Utilisez la connexion RJ45 pour la collecte LAN configurée.

Recharger huit caméras compatibles

Huit positions fixes assurent une recharge 5 V avec un courant adaptatif jusqu'à 2 A par port.

Gérer l'alimentation de la station

Un interrupteur principal commande l'alimentation de la station ; des protections contre les surcharges et les pointes de courant sont prévues.

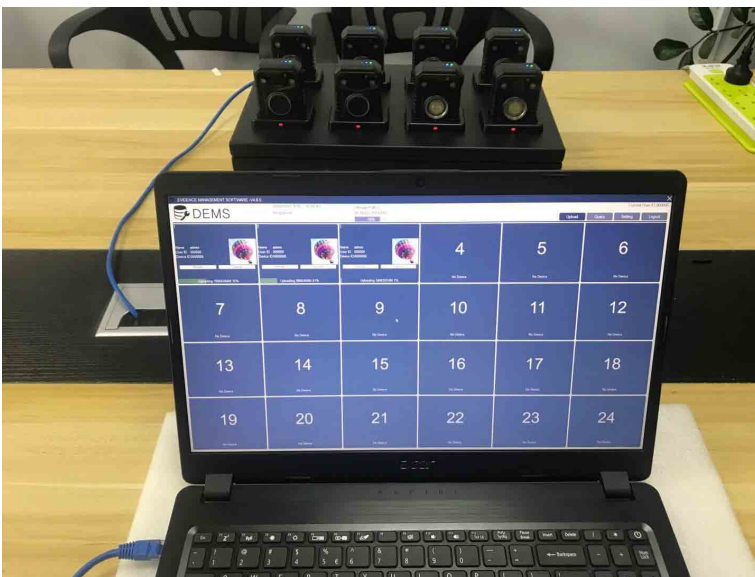

Vue du produit

8 emplacements

Positions fixes de caméra

RJ45

Connexion LAN

120 W

Puissance d'entrée maximale

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

Écrire à Peter

Appeler +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

spikecam.com

Caractéristiques techniques

Connexions et fonctionnement

Positions de caméra	8 emplacements fixes ; compatibilité caméra et berceau requise
Fonctions	Recharge et transfert de fichiers
Connexion réseau	Ethernet RJ45 pour accès LAN ; vitesse de liaison non confirmée
Prise en charge de la connexion USB	USB 1.1 / USB 2.0 ; adaptation du connecteur de caméra à confirmer
Système de collecte	Logiciel réseau et système d'exploitation de la station à confirmer

Électricité et boîtier

Tension des ports	5 V
Courant des ports	Jusqu'à 2 A par port ; selon l'appareil
Puissance d'entrée maximale	120 W
Protection	Protection contre les surtensions et les pointes de courant
Commande d'alimentation	Interrupteur principal marche/arrêt du système
Construction	Boîtier métallique ; 4 patins ; 3 ouvertures de ventilation
Dimensions / poids net	400 x 240 x 80 mm / 4.5 kg
Jeu de câbles	1 câble réseau RJ45 ; 1 câble d'alimentation

Notes de configuration

Confirmez l'adaptation des caméras, le logiciel de collecte et l'intégration au serveur réseau de la DS02N.

Confirmez l'entrée secteur, le type de prise et la vitesse de liaison réseau.

L'ordinateur portable, les caméras et la disposition logicielle illustrés présentent un fonctionnement configuré.